



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ PHÁT CD/USB/THẺ SD/RADIO FM

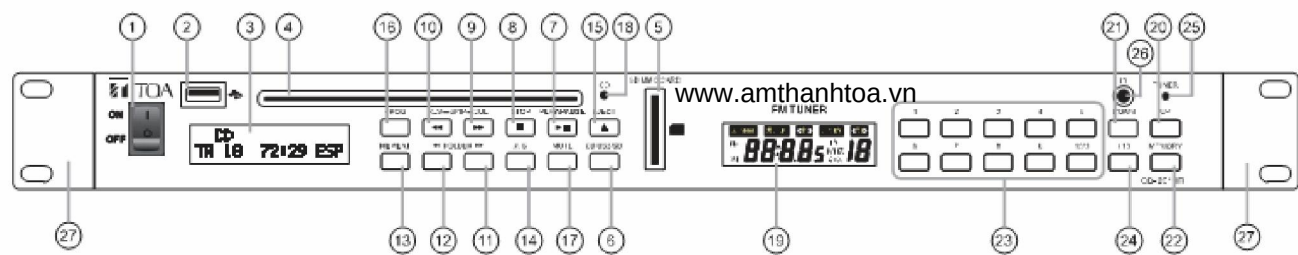

1. Công tắc nguồn điện
2. Ngõ cắm USB
3. Màn hình hiển thị CD
4. Khe đưa đĩa CD
5. Khe gắn thẻ nhớ SD
6. Nút thay đổi chế độ CD-USB-SD
7. Nút phát - Tạm dừng
8. Nút dừng phát
9. Nút chuyển đến bài kế tiếp
10. Nút quay lại bài kế tiếp
11. Nút quay nhanh
12. Nút trả nhanh
13. Nút điều chỉnh chế độ lặp lại( 1 bài hoặc tất cả các bài )
14. Nút lặp lại từng đoạn( từ điểm A đến B )
15. Nút lấy đĩa
16. Nút chọn chương trình
17. Nút tắt tiếng
18. Đèn báo chế độ hoạt động CD
19. Màn hình hiển thị radio FM
20. Nút chuyển lên ( thay đổi tần số đài hoặc bộ nhớ đài )
21. Nút chuyển xuống
22. Nút lưu đài ( 30 kênh )
23. Nút chọn đài đã lưu ( từ 1 đến 10 )
24. Nút chọn 10+ ( 11...30 )
25. Đèn báo chế độ hoạt động RADIO (TUNER)
26. Đèn cảm biến bộ điều khiển từ xa (REMOTE)
27. Khung gắn tủ rack

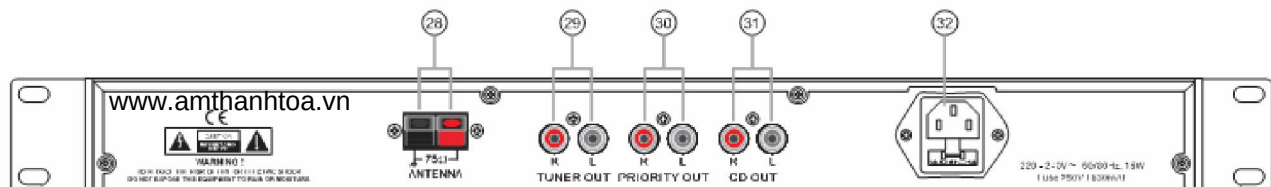

28. Ngõ vào antenna FM
29. Ngõ ra RADIO (TUNER)
30. Ngõ ra ưu tiên CD,USB,SD,FM
31. Ngõ ra CD
32. Ngõ vào nguồn điện 220-240V