



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AM/FM TUNER DT-930

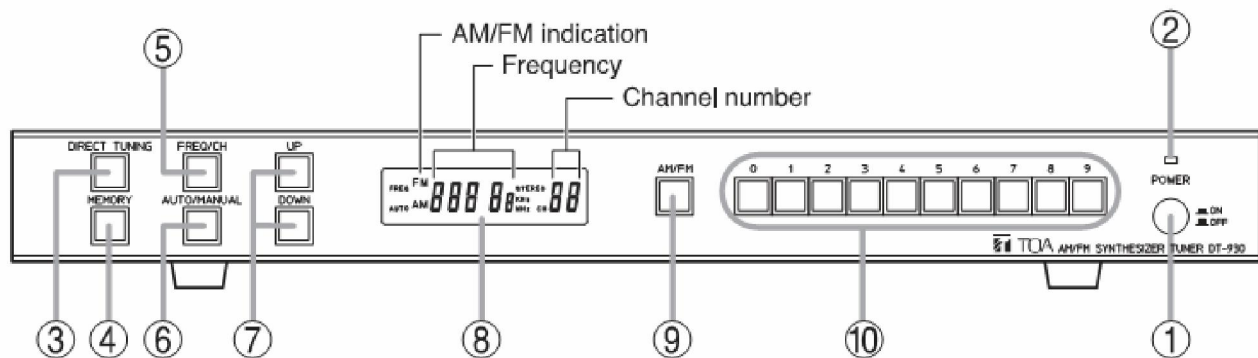

1. Công tắc nguồn điện
2. Đèn báo nguồn điện
3. Phím dò đài trực tiếp
4. Phím ghi nhớ
5. Phím thay đổi tần số đài hoặc kênh
6. Phím dò đài tự động hoặc bằng tay
7. Phím lên/xuống tần số hoặc kênh
8. Màn hình hiển thị
9. Phím chuyển chế độ đài AM/FM
10. Phím lưu đài

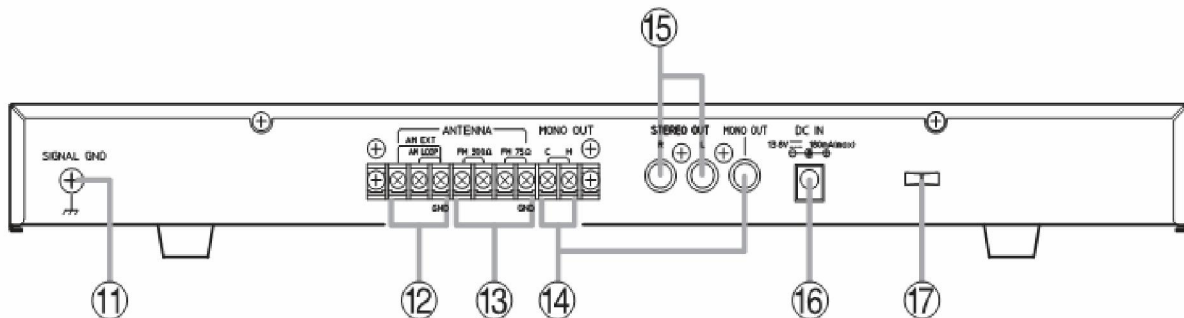

11. Ngõ nối đất
12. Ngõ vào anten AM
13. Ngõ vào anten FM
14. Ngõ ra tín hiệu MONO (dây cài hoặc jack bông sen)
15. Ngõ ra tín hiệu STEREO (jack bông sen)
16. Ngõ vào nguồn điện (adaptor)
17. Nút cài dây nguồn

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ANTENNA AM/FM

