


H NG D N S D NG MICRO RM-200M/RM-210

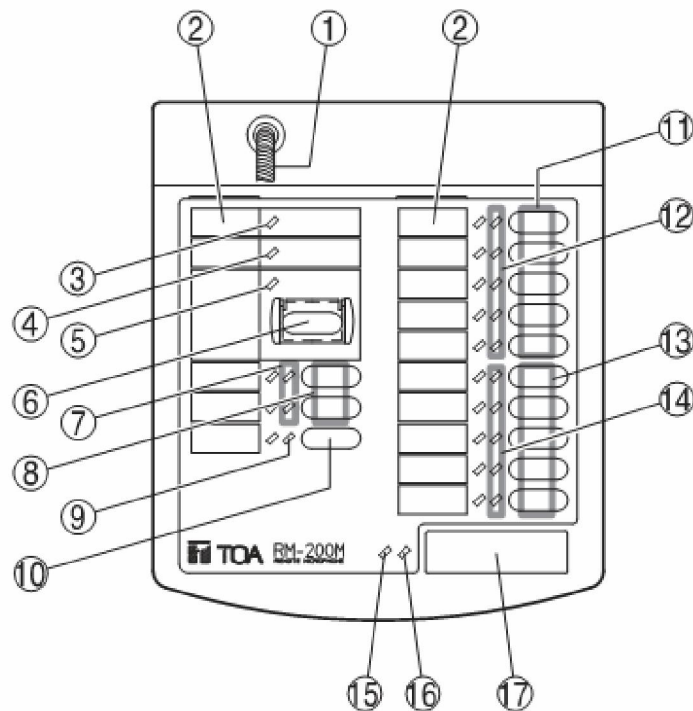

1. Micro c ng ng
2. B ng ghi ch c năng
3. Đèn báo ngu n đi n
4. Đèn báo l i k t n i
5. Đèn báo ch đ phát thông báo kh n(EV-200M)
6. Nút phát thông báo kh n(EV-200M)
7. Đèn báo nhóm ho t đ ng
8. Nút ch n nhóm ho t đ ng(2 nhóm)
9. Đèn báo ch đ ch n t t c các vùng loa
10. Nút ch n t t c các vùng loa
11. Nút ch n vùng loa(1-5)
12. Đèn báo vùng loa ho t đ ng(1-5)
13. Nút ch n vùng loa(6-10)
14. Đèn báo vùng loa ho t đ ng(6-10)
15. Đèn báo ch đ micro b n
16. Đèn báo ch đ micro ho t đ ng
17. Nút b m nói/t t micro



RM (RM-200M) Unit No. table

Switch No.		RM Unit No.
1	2	
ON	ON	No. 1
OFF	ON	No. 2
ON	OFF	No. 3
OFF	OFF	No. 4





Function setting switch

Switch No.	1	2	3	4	5	6
Function	RM Unit No. (See the RM Unit No. table below.)		Broadcast Priority*	Talk key operation	Emergency switch	Compressor
ON			2	Press-to-talk type	Enable	On
OFF			1	Talk lock type	Disable	Off

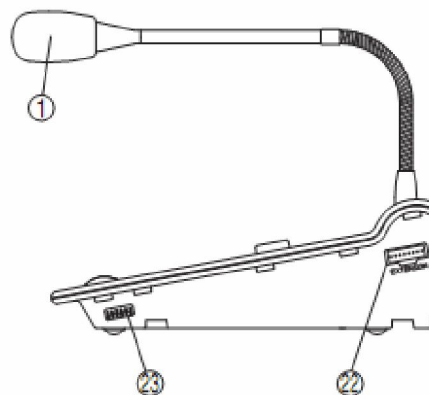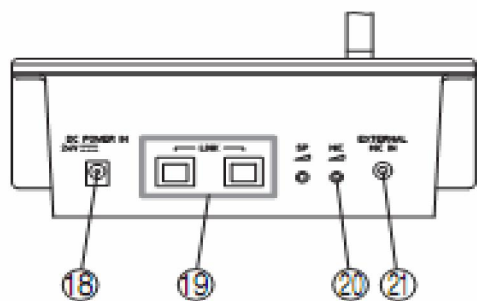

- 18. Ngõ vào nguồn điện DC 24V
- 19. Ngõ vào/ra dùng kết nối micro
- 20. Volume điều chỉnh âm lượng micro
- 21. Ngõ vào dùng kết nối micro ngoài
- 22. Ngõ kết nối bộ chuyển vùng mô-đun RM-210
- 23. Nút cài đặt chế độ hoạt động của micro

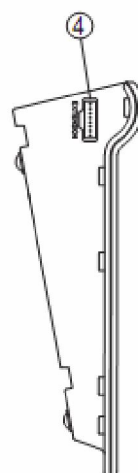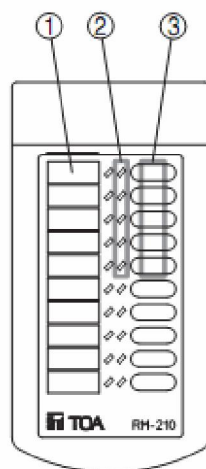

- 1. Bộ ghi vùng loa
- 2. Đèn báo vùng loa
- 3. Nút chọn vùng loa
- 4. Ngõ kết nối micro RM-200M

