



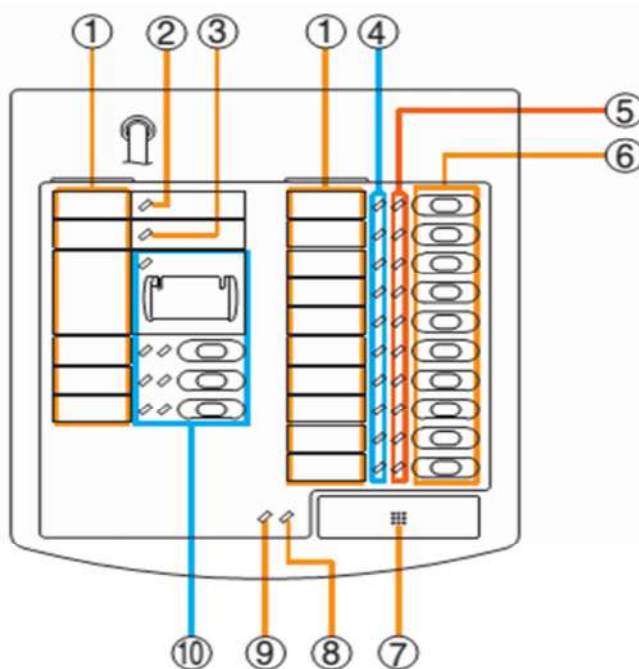


- 1- Bảng ghi vùng loa
- 2- Đèn báo nguồn điện(xanh)
- 3- Đèn báo lỗi kết nối(vàng)
- 4- Không sử dụng
- 5- Đèn báo vùng loa hoạt động(xanh)
- 6- Nút lựa chọn vùng loa
- 7- Nút bấm nói
- 8- Đèn báo micro hoạt động
- 9- Đèn báo kích hoạt chức năng thông báo khẩn
- 10- Không sử dụng

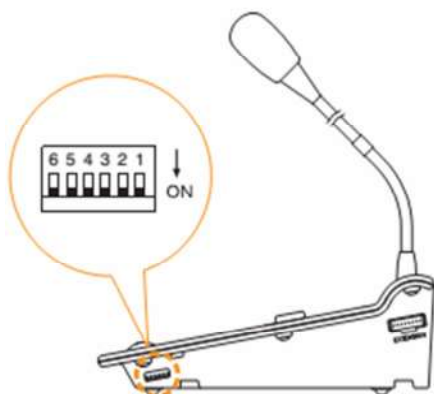


Switch No.	Function	Factory-preset
1	Unit ID No. setting	ON
2		
3	—	
4	Talk key operation	
5	—	
6	Compression ON/OFF	

Unit ID No.	Switch No. 1	Switch No. 2
1	ON	ON
2	OFF	ON
3	ON	OFF
4	OFF	OFF

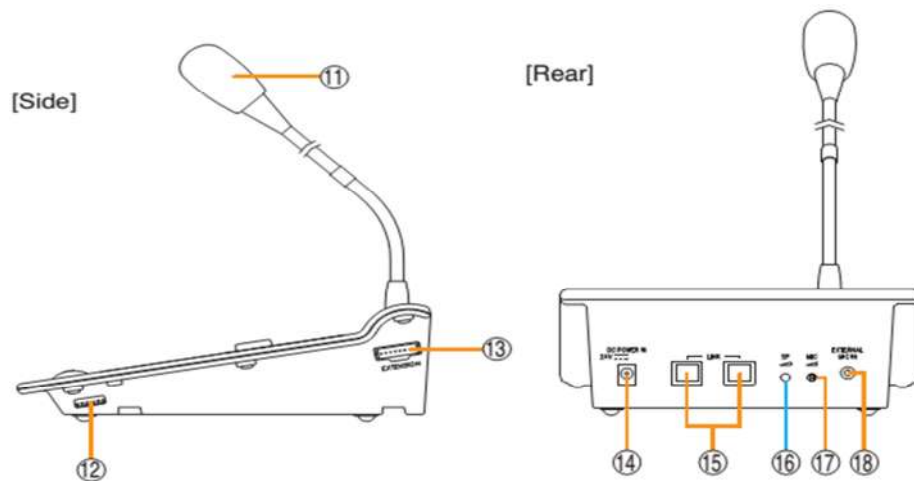

- 11-Mút giảm tạp âm
- 12-Swich cài đặt chức năng micro
- 13-Dây cắm mở rộng bộ chọn vùng(RM-210)
- 14-Ngõ vào nguồn điện DC 24V(trường hợp cách xa ampli)
- 15-Ngõ kết nối ampli hoặc micro thứ 2(jack RJ45)
- 16-Không sử dụng
- 17-Volume điều chỉnh âm lượng Micro
- 18-Ngõ vào micro ngoài(jack 3.5mm)

RM-210 Remote Microphone Extension

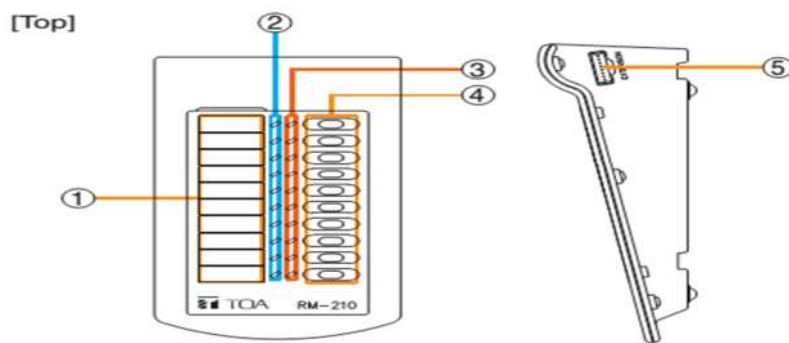

- 1- Bảng ghi vùng loa
- 2- Không sử dụng
- 3- Đèn báo vùng loa hoạt động(xanh)
- 4- Nút lựa chọn vùng loa
- 5- Ngõ kết nối micro(RM-200M)

