



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMPLI TRUNG TÂM TS-800

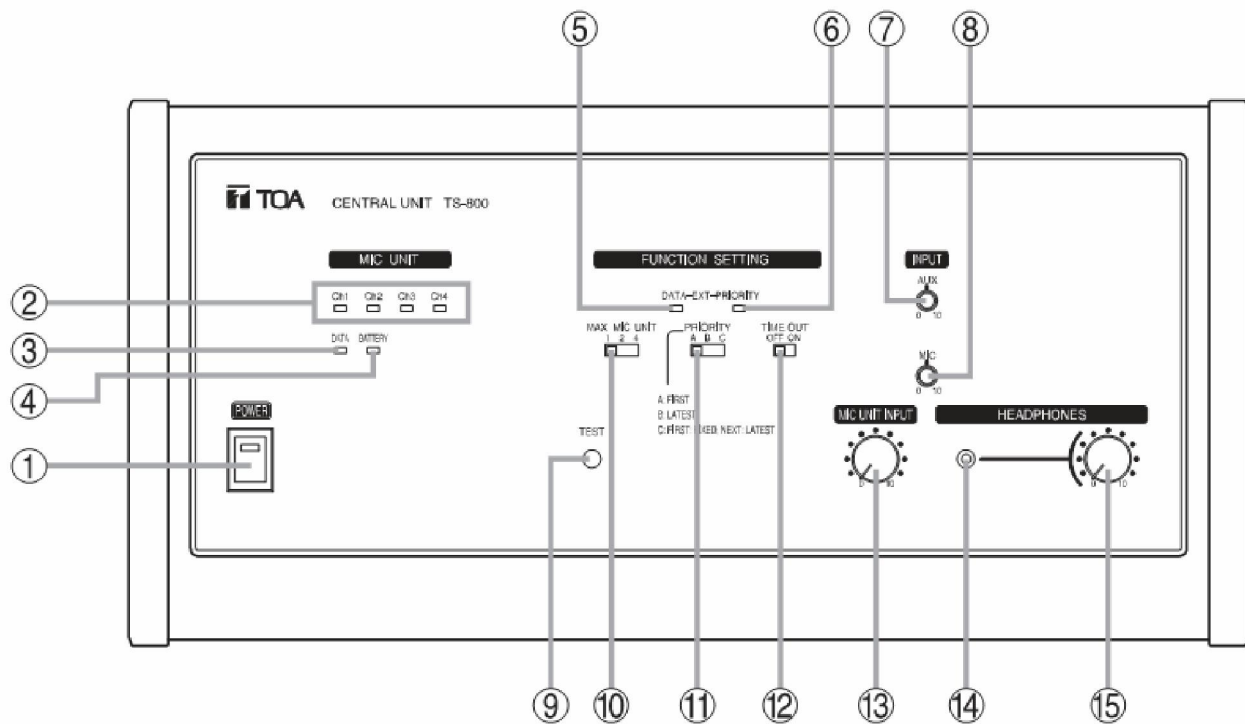


1. Công tắc nguồn điện
2. Đèn báo số lượng các máy hội thảo hoạt động cùng lúc
3. Đèn báo kết nối dữ liệu
4. Đèn báo nguồn điện máy hội thảo
5. Đèn báo kết nối mở rộng
6. Đèn báo chế độ ưu tiên
7. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX(sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
8. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC(sử dụng cho micro ngoài)
9. Nút kiểm tra các máy hội thảo
10. Nút lựa chọn các máy hội thảo hoạt động cùng lúc
11. Nút lựa chọn chế độ ưu tiên
12. Chế độ tắt các máy hội thảo khi không hoạt động(30 giây)
13. Volume điều chỉnh âm lượng các máy hội thảo
14. Ngõ vào sử dụng cho tai nghe(heapphone)
15. Volume điều chỉnh âm lượng cho tai nghe

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

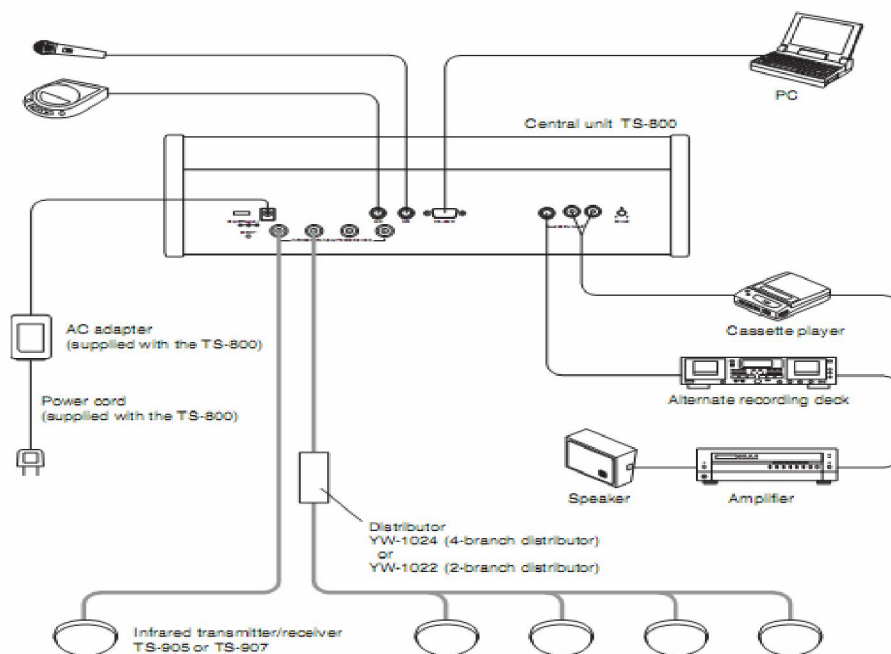

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMPLI TRUNG TÂM TS-800

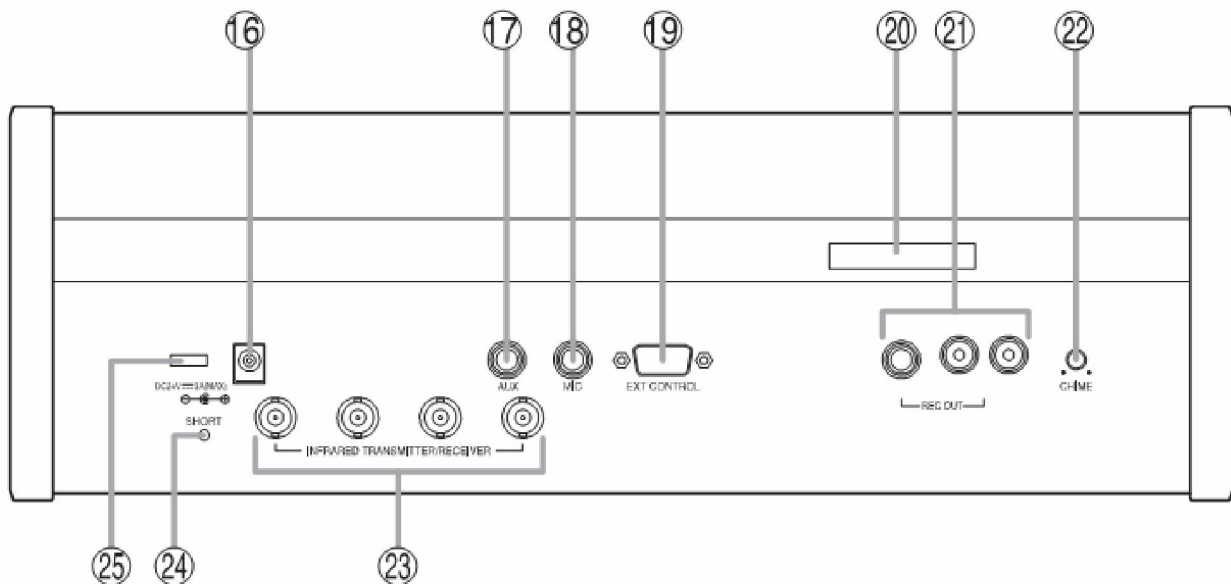

- 16. Ngõ vào nguồn điện DC 24V
- 17. Ngõ vào AUX(sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
- 18. Ngõ vào MIC(sử dụng để kết nối micro ngoài)
- 19. Ngõ ra điều khiển(kết nối với máy vi tính)
- 20. Khung gắn bảng tên
- 21. Ngõ ra tín hiệu dùng để ghi âm hoặc kết nối với ampli ngoài
- 22. Volume điều chỉnh âm lượng chuông báo
- 23. Ngõ vào các bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại(TS-905/TS907)
- 24. Đèn báo tín hiệu hồng ngoại
- 25. Nút cài bộ chuyển điện áp(adaptor)

SƠ ĐỒ TÍN HIỆU HỒNG NGOẠI

• TS-905

