


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HỘI THẢO TS-802

www.amthanhtoa.vn

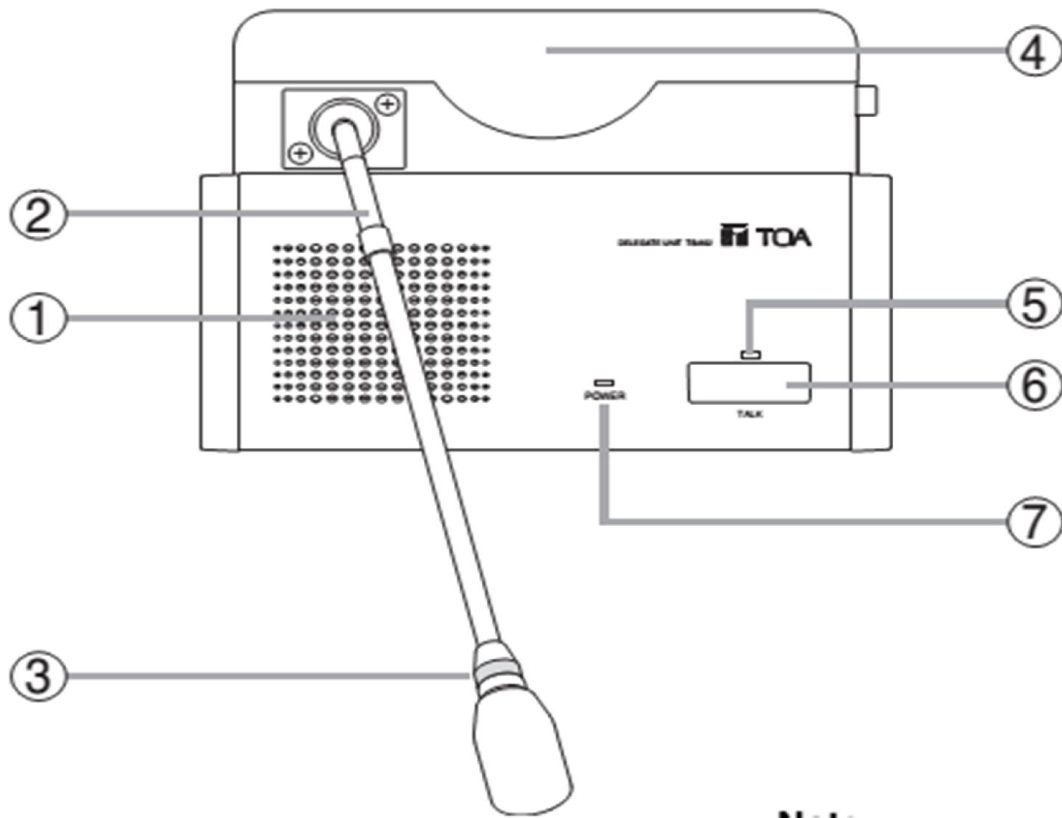

1 – Loa máy hội thảo (volume bên phải)

2 – Micro hội thảo(TS-903/TS-904)



3 – Đèn báo hiển thị chế độ hoạt động


4 – Mặt giao tiếp kết nối hồng ngoại

5 – Đèn báo chế độ hoạt động

6 – Nút bấm nói

7 – Đèn báo nguồn

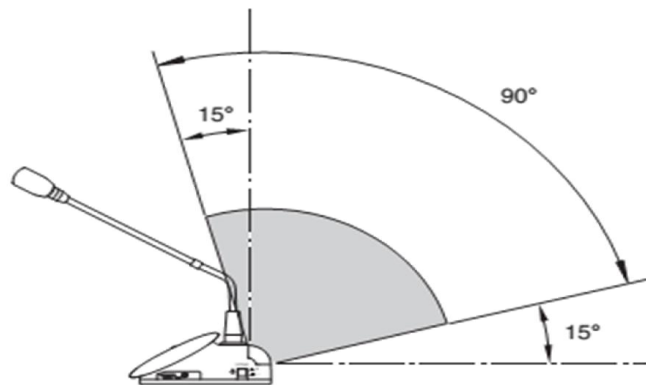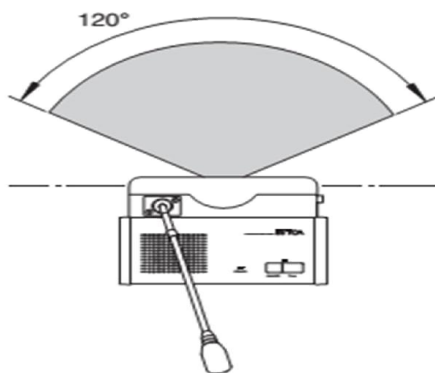

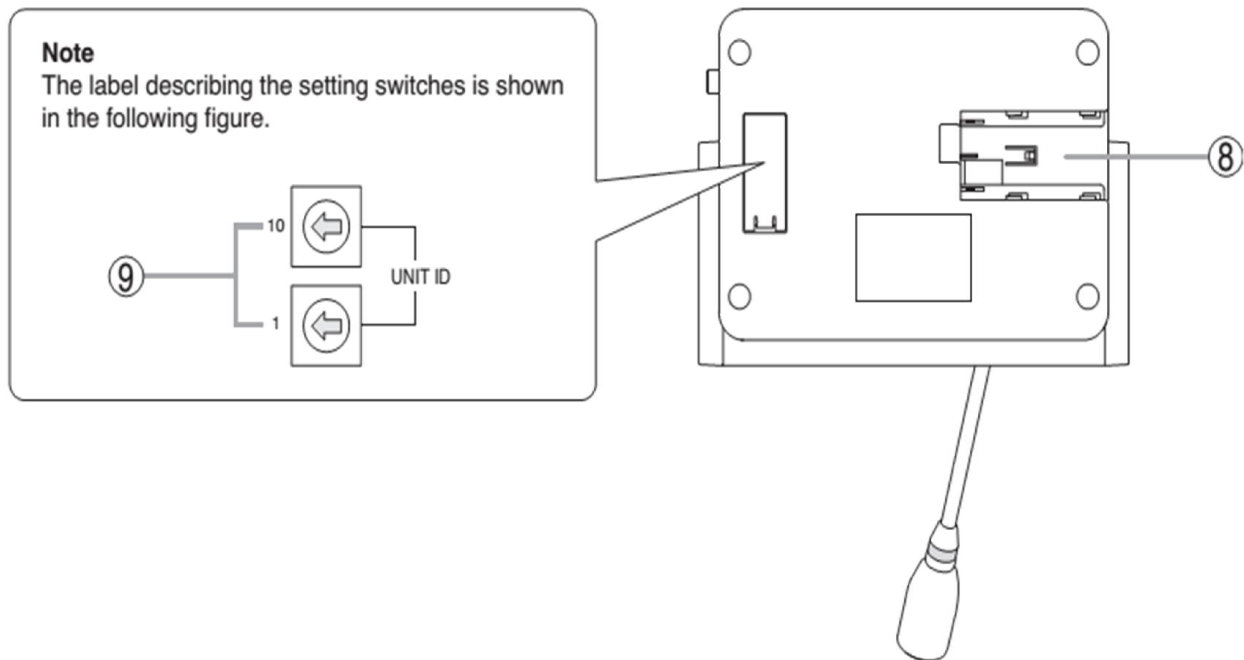

8 – Khe cắm pin(BP-900)

9 – Nút cài đặt địa chỉ máy hội thảo(tối đa 64 máy)

10 – Volume điều chỉnh âm lượng loa và tai nghe

11 – Ngõ vào cho tai nghe

12 – Nút tắt/mở nguồn

13 – Ngõ vào sử dụng Adaptor DC

